



# 16005-15





## CONTROL ALEJADO DE LA MANO/DE PARED DEL VENTILADOR

El control de pared transmite las señales del comando vía las ondas de radio al receptor instalado en el soporte colgante del ventilador o en el ventilador. El receptor se requiere para que el control de pared funcione. La energía para el control de pared viene de la batería 12V situada en el telecontrol de la pared.

Duracell MN21/Eveready A23/GP 23A todo el 12V.


Los interruptores de la frecuencia (interruptores dip) en el control de pared y el receptor se han preestablecido en la fábrica. Vuelva a inspeccionar por favor para cerciorarse de que los interruptores en el control y el receptor de pared están fijados a la misma posición. Cualquier combinación de ajustes está muy bien mientras el receptor del control de pared y del ventilador de techo se fije a la misma posición.

**PRECAUCIÓN: CORTE LA CORRIENTE EN LA CAJA DEL FUSIBLE DE EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO POSIBLE.**

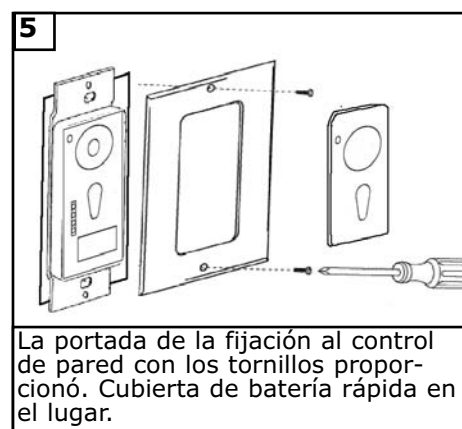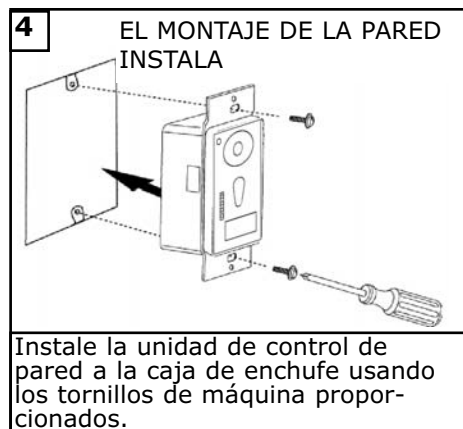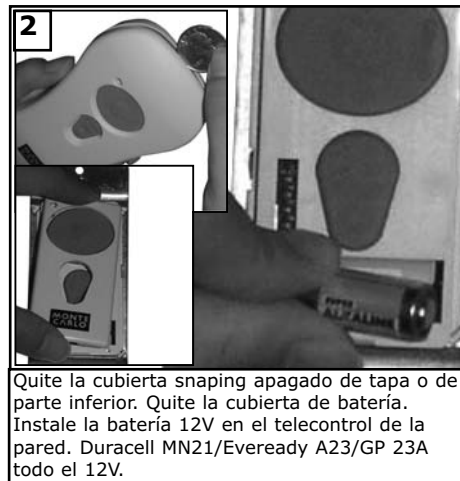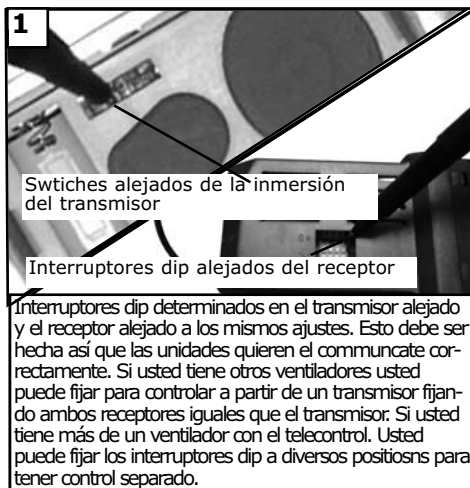



## Características teledirigidas del transmisor:

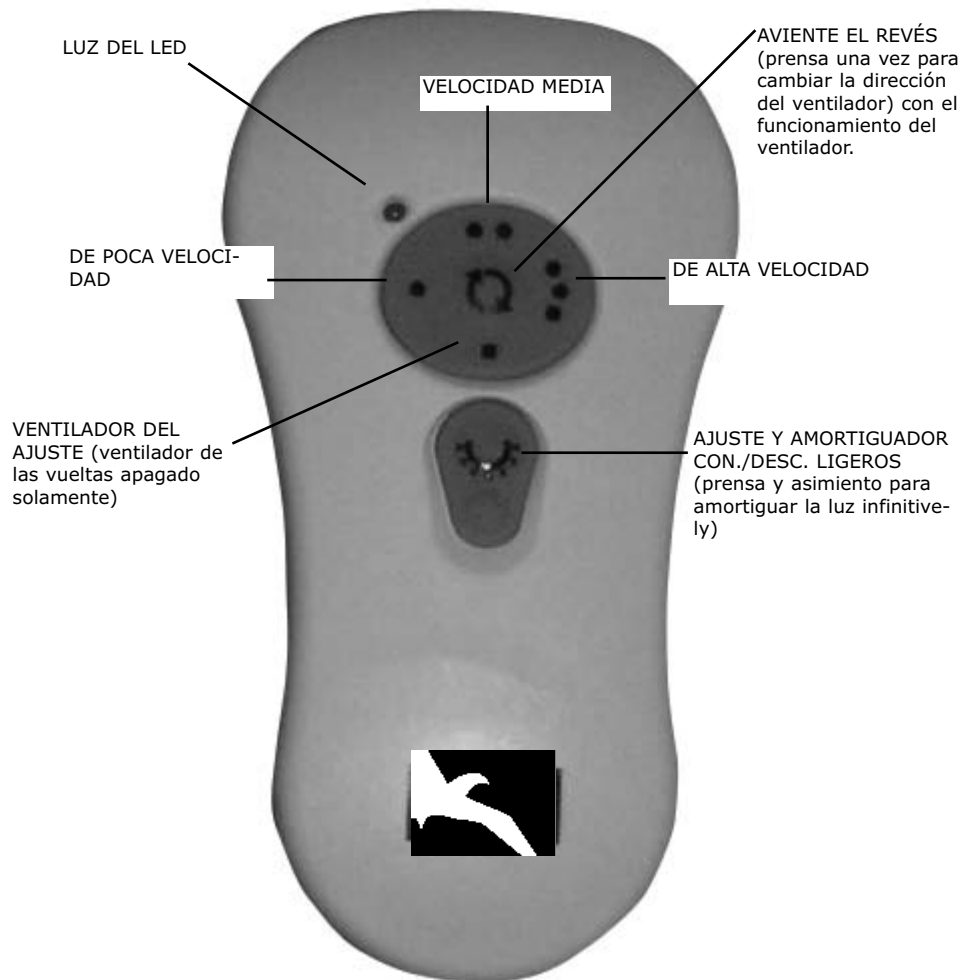

La **VELOCIDAD** del **VENTILADOR** presiona "1 punto" para de poca velocidad, "2 puntos" para el medio o "3 puntos" para el colmo. Para dar vuelta al ventilador de cuadrado de la prensa "AMORTIGUADOR LIGERO para encender la luz, amortiguador ligero de la prensa una vez rápidamente. Para apagar la prensa una vez rápidamente mientras que la luz está prendido. Para amortiguar la luz mantenga el botón "amortiguador ligero". La luz completará un ciclo de brillante para amortiguar a brillante hasta que se lance el botón. La luz mantendrá el ajuste pasado si está apagada.

**DELANTERO/REVÉS** presione rev el botón dan un plazo de algunos segundos para que el telecontrol cambie la dirección de la rotación con el funcionamiento del ventilador.

For Customer Service Call  
866-449-2821