

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

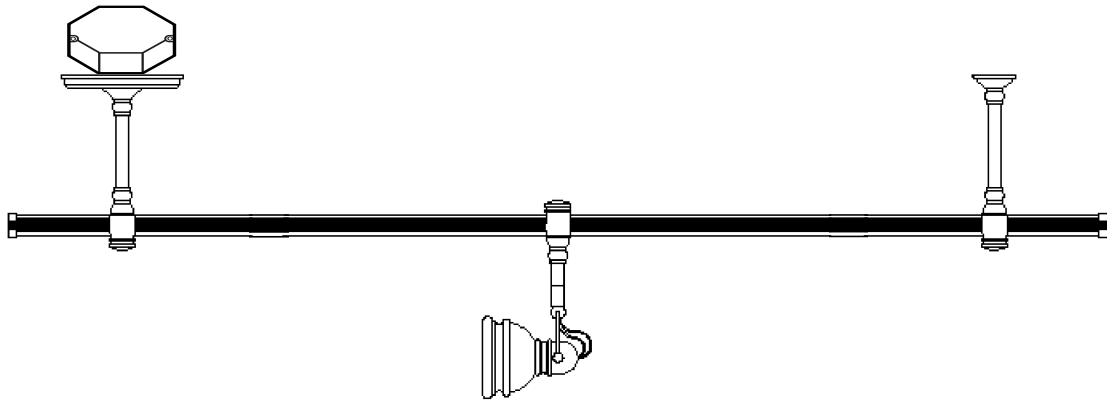


FIGURE 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'alimentation de la sortie sur laquelle vous allez travailler est coupée, soit en retirant le fusible soit en déconnectant le disjoncteur.

SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN DE LA MÉTHODE À SUIVRE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. La distance minimale entre l'avant du luminaire et toute surface inflammable est de 20,32 cm (8 po).
2. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

AVERTISSEMENT : l'utilisation d'éléments autres que ceux fournis par le fabricant annulera la garantie et peut engendrer des risques pour la sécurité.

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE : ÉLOIGNER DE TOUTES

MATIÈRES INFLAMMABLES.

L'UTILISATION D'UN RÉGULATEUR D'ÉCLAIRAGE SUR DES LUMINAIRES HALOGÈNES EN RÉDUIT GRANDEMENT LA DURÉE DE VIE UTILE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'ampoule allumée est BRÛLANTE!

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d'INCENDIE et de BLESSURE CORPORELLES :

Éteignez ou débranchez et laissez refroidir le luminaire avant d'en remplacer l'ampoule.

L'ampoule devient BRÛLANTE très rapidement! Lors de l'allumage, ne touchez que l'interrupteur ou la prise.

Ne touchez pas l'ampoule, l'abat-jour ou le boîtier qui peuvent être brûlants.

Gardez toutes matières inflammables à l'écart du luminaire.

Ne touchez jamais l'ampoule. Utilisez un chiffon doux. L'huile provenant de la peau peut endommager l'ampoule.

N'utilisez pas le culot de la lampe si son bouclier est manquant ou endommagé.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

ATTACHER LES TÊTES D'ÉCLAIRAGE AU RAIL

1. Retirez le capuchon de l'adaptateur de rail de la tête de rail.
2. Alignez les contacts de la tête de rail aux conducteurs de rail.
3. Installez le luminaire en fermant l'adaptateur par-dessus le rail.
4. Installez le capuchon par-dessus l'adaptateur de rail et vissez solidement.
5. Serrez les vis de mise à la terre de l'adaptateur de manière à ce qu'il se place sur la rainure du rail.
6. Installez le luminaire.



AMBIANCE®
LIGHTING SYSTEMS

F-018

062106

www.SeaGullLighting.com