

# DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

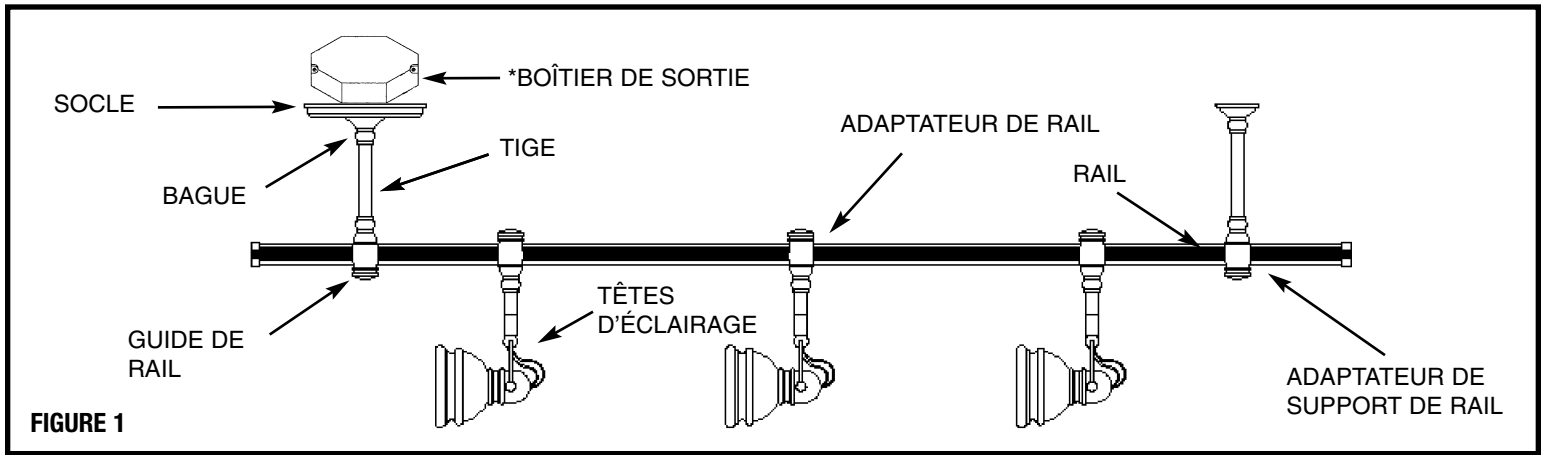


FIGURE 1

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** : assurez-vous que l'alimentation de la sortie sur laquelle vous allez travailler est coupée, soit en retirant le fusible soit en déconnectant le disjoncteur.

**SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN DE LA MÉTHODE À SUIVRE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.**

## CONNEXION DES BARRES DE MONTAGE ET DE MISE À LA TERRE POUR L'ALIMENTATION

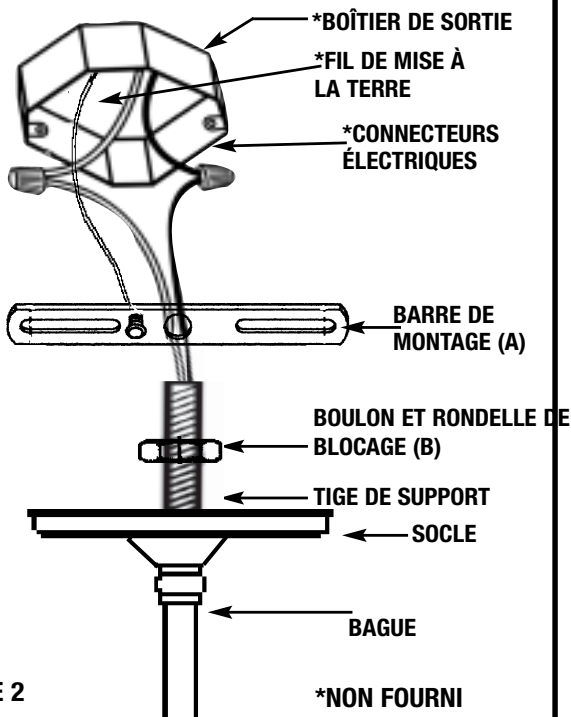


FIGURE 2

\*NON FOURNI

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. La distance minimale entre l'avant du luminaire et toute surface inflammable est de 20,32 cm (8 po).
2. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

**AVERTISSEMENT** : l'utilisation d'éléments autres que ceux fournis par le fabricant annulera la garantie et peut engendrer des risques pour la sécurité.

**ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE** : ÉLOIGNER DE TOUTES MATIÈRES INFLAMMABLES.

**L'UTILISATION D'UN RÉGULATEUR D'ÉCLAIRAGE SUR DES LUMIÈRES HALOGÈNES EN RÉDUIT GRANDEMENT LA DURÉE DE VIE UTILE.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'ampoule allumée est BRÛLANTE!

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d'INCENDIE et de BLESSURE CORPORELLES :

Éteignez ou débranchez et laissez refroidir le luminaire avant d'en remplacer l'ampoule.

L'ampoule devient BRÛLANTE très rapidement! Lors de l'allumage, ne touchez que l'interrupteur ou la prise.

Ne touchez pas l'ampoule, l'abat-jour ou le boîtier qui peuvent être brûlants.

Gardez toutes matières inflammables à l'écart du luminaire.

Ne touchez jamais l'ampoule. Utilisez un chiffon doux. L'huile provenant de la peau peut endommager l'ampoule.

N'utilisez pas le culot de la lampe si son bouclier est manquant ou endommagé.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES



AMBIANCE®  
LIGHTING SYSTEMS

**F-017**

062105

[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

1. Fixez la barre de montage (A) au boîtier de sortie.
2. Glissez la bague puis le socle vers la tige d'alimentation, dans cet ordre.
3. Vissez l'écrou sur la barre filetée de la barre d'alimentation. Glissez la rondelle frein et le fil de mise à la terre sur le dessus du boulon. Vissez la barre d'alimentation à la barre de montage (A) jusqu'à ce que 3 pas du filetage environ restent visibles au-dessus de la barre de montage.
4. Positionnez l'adaptateur d'alimentation dans la direction que le rail suivra. Serrez le boulon à la barre de montage.
5. Connectez les fils électriques à l'aide des connecteurs ou autres dispositifs de branchement électriques homologués UL. Le fil blanc d'alimentation du luminaire se connecte au fil électrique blanc domestique et le fil noir d'alimentation, au fil électrique noir domestique. Enroulez le fil de mise à la terre domestique autour de la vis de mise à la terre verte (R) logée sur la barre de montage (A) puis serrez correctement la vis verte (R).
6. Glissez la bague et le socle par-dessus le boîtier de sortie et fixez le tout solidement à l'aide des vis de montage (sur la bague).

### INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SUPPORT DE RAIL

1. Mesurez la distance entre le boîtier de sortie et l'adaptateur de support (109 cm (43 po) max).
2. Fixez la base de support au plafond à l'aide du boulon à ailettes (fourni), ou d'une vis à bois, etc.
3. Attachez l'adaptateur de support du rail à la base de support. Assurez-vous de bien aligner les adaptateurs de support suivant la configuration du rail, en alignement des socles.

### INSTALLATION DU RAIL À LA BARRE D'ALIMENTATION ET AU SUPPORT

**REMARQUE :** lors du cintrage du rail, ne pas le cintrer à un angle plus étroit qu'un rayon de 30 cm (12 po).

1. Installez le rail aux adaptateurs afin que les conducteurs soient en face des contacts de la barre d'alimentation. **\*Veuillez vous assurer que les contacts s'emboîtent correctement aux conducteurs du rail. Vous devez peut-être ajuster la vis de mise à la terre.**  
**REMARQUE :** si l'alimentation ou les adaptateurs de support ne se ferment pas correctement autour du rail, tournez le rail pour assurer un branchement correct.
2. Fermez les adaptateurs par-dessus le rail et placez le capuchon.
3. Fixez solidement le capuchon sur les adaptateurs en serrant les vis de montage.
4. Serrez les vis de mise à la terre sur les adaptateurs dans la rainure du rail.
5. Si le rail n'est pas de niveau, desserrez les vis de l'adaptateur du support de rail, remettez à niveau et resserrez les vis.

### ATTACHER LES TÊTES D'ÉCLAIRAGE AU RAIL

1. Retirez le capuchon de l'adaptateur de rail de la tête de rail.
2. Alignez les contacts de la tête de rail aux conducteurs de rail.
3. Installez le luminaire en fermant l'adaptateur par-dessus le rail.
4. Installez le capuchon par-dessus l'adaptateur de rail et vissez solidement.
5. Serrez les vis de mise à la terre de l'adaptateur de manière à ce qu'il se place sur la rainure du rail.
6. Installez le luminaire.